

# ZGEMMA H17 COMBO

## 4K-UHD

Guide d'installation facile



Plus de détails s'il vous plaît aller à <http://www.zgemma.org>


# Contenu de l'emballage

Veillez vérifier tout le contenu de l'emballage avant d'utiliser votre produit.


## ZGEMMA H17 COMBO



Guide d'installation facile

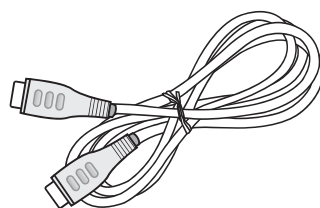

Câble HDMI

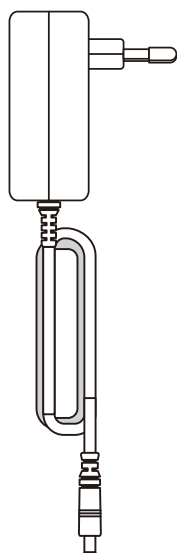

Câble secteur



Antenne WiFi




Télécommande

\*Les accessoires peuvent varier en fonction de la zone


# Descriptions de produits

## Panneau avant

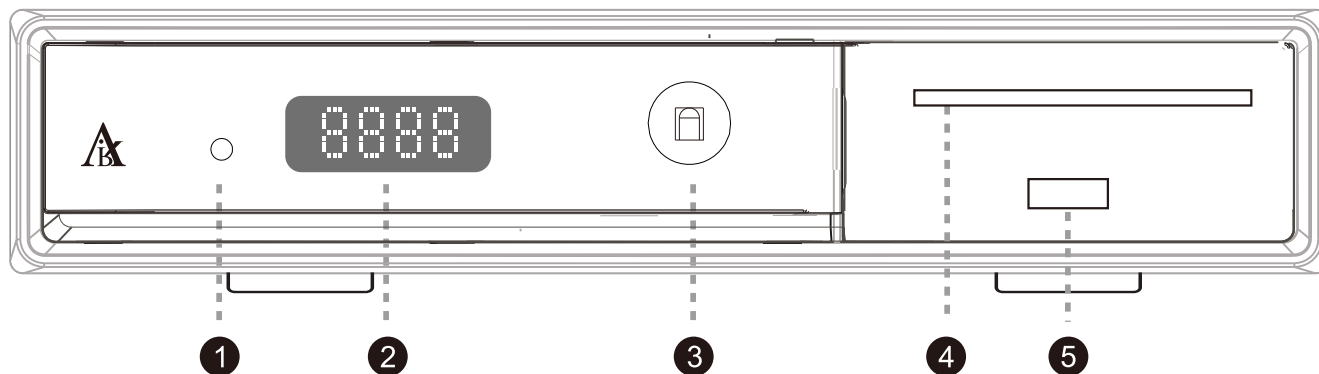


- 1.Indicator: Affiche le statut actuel du STB. Le vert est allumé, le rouge est en veille profonde.
- 2.Affichage 7 segments.
3. Récepteur IR: Recevez le signal IR de la télécommande.
4. Emplacement pour lecteur de carte à puce: Un emplacement pour carte à puce est fourni.
- 5.USB.

## Face arrière

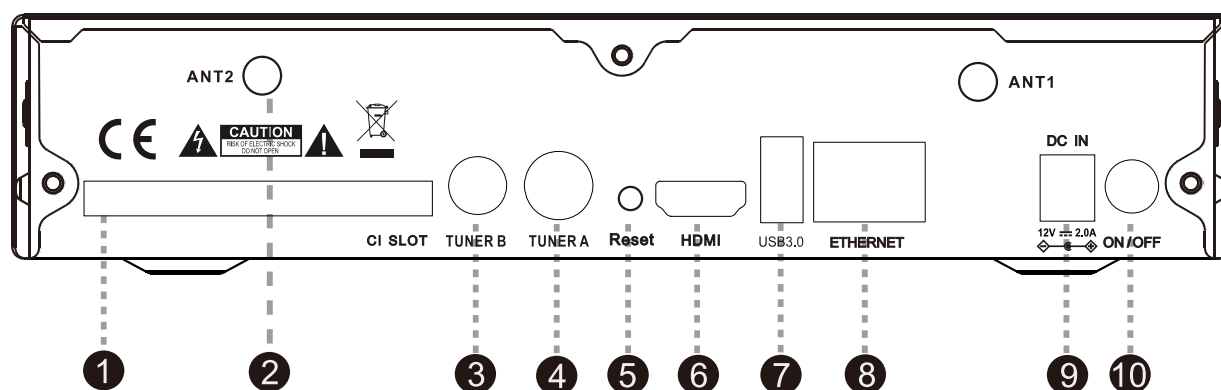

1. emplacement CI
- 2.ANT : Antenne wifi intégrée
- 3.LNB IN : Connexion au câble satellite
- 4.RF IN : Connexion au câble terrestre ou à la télévision par câble
- 5.Reset : Clé de mise à jour USB
- 6.HDMI : Connexion à la télévision à l'aide d'un câble HDMI pour les signaux audio et vidéo
- 7.USB : USB3.0
8. ETHERNET : Un câble Ethernet
9. prise d'alimentation CC : connecter l'adaptateur CA/CC fourni (2A/12V)
10. interrupteur d'alimentation : appuyez sur cet interrupteur pour allumer/éteindre l'appareil.

# Télécommande



**POWER**  
Appuyez pour allumer ou éteindre le produit

**Clés numériques**  
Appuyez pour entrer un ou plusieurs numéros de chaîne en fonction des options du menu

**PREVIOUS**  
Appuyez pour aller à la chaîne précédente

**BACK**  
Dernière chaîne

**Touches de navigation**  
Appuyez pour naviguer vers le haut / bas et vers la gauche / droite dans les options du menu. les touches haut / bas permettent d'appeler la liste des chaînes

**EXIT**  
Appuyez pour quitter l'option de menu en cours dans le mode en direct ou pour revenir en arrière dans le menu.

**Volume +/-**  
Appuyez pour régler le volume audio

**TEXT**  
Appuyez pour afficher les informations télétexte de la chaîne en cours, si la chaîne fournit des données télétexte.

**TV**  
Appuyez sur pour afficher la liste des chaînes de télévision

**Color Keys**  
ROUGE, Vert, Jaune et Bleu, chaque touche a une fonction spécifique qui peut être différente dans chaque menu

**Recording [•]**  
Appuyez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement des médias

**STOP [■]**  
Appuyez pour arrêter la lecture

**Play/Pause [▶▶]**  
Appuyez pour lire le fichier choisi (par ex: enregistrement à vitesse normale ou mettre en pause le programme en direct ou l'enregistrement)

**Programme précédent [◀◀]**  
Appuyez pour passer au programme précédent

**Programme suivant [▶▶]**  
Appuyez pour passer au programme suivant

**TIMER**  
Appuyez pour afficher le calendrier de la minuterie

**Retour arrière rapide [◀◀]**  
Retour rapide plus vite que la vitesse normale

**Avance rapide [▶▶]**  
Avance rapide plus vite que la vitesse normale

**SLEEP**  
Appuyez sur pour désactiver la minuterie de mise en veille du produit par l'utilisateur.

**MUTE**  
Appuyez pour couper le son ou rétablir le son

**NEXT**  
Appuyez pour aller à la chaîne suivante

**INFO**  
Appuyez pour afficher les informations sur le programme

**OK**  
Appuyez pour confirmer l'option de menu sélectionnée

**EPG**  
Appuyez pour afficher les informations EPG (Guide électronique du programme) si la chaîne peut les fournir

**Channel(Page) up/down**  
appuyez pour naviguer dans la liste des chaînes balayées ou déplacer la liste des chaînes / programmes des pages

**MENU**  
Appuyez pour accéder au menu principal

**FILE LIST**  
Appuyez pour afficher la liste des enregistrements stockés sur le disque dur externe, s'il y en existe

**AUDIO**  
Appuyez sur pour sélectionner la langue audio et le type audio disponibles

**SUBTITLE**  
Appuyez sur pour sélectionner la langue audio disponible et le type de canal audio, si le canal fournit des données de sous-titres

**PORTAL**  
Appuyez sur pour accéder au menu du portail

**RADIO**  
Appuyez sur pour afficher le canal radio


**V.MODE**  
Appuyez sur pour modifier le rapport de sortie d'affichage: zoom large ou original

**FAV**  
Affichez les listes favorites disponibles

**HELP**  
Appuyez pour afficher les principales méthodes de fonctionnement importantes. Fournit aux utilisateurs un guide rapide du produit


# Connexion TV via un câble HDMI

Connectez votre téléviseur à ZGEMMA H17 COMBO à l'aide d'un câble HDMI comme suit.

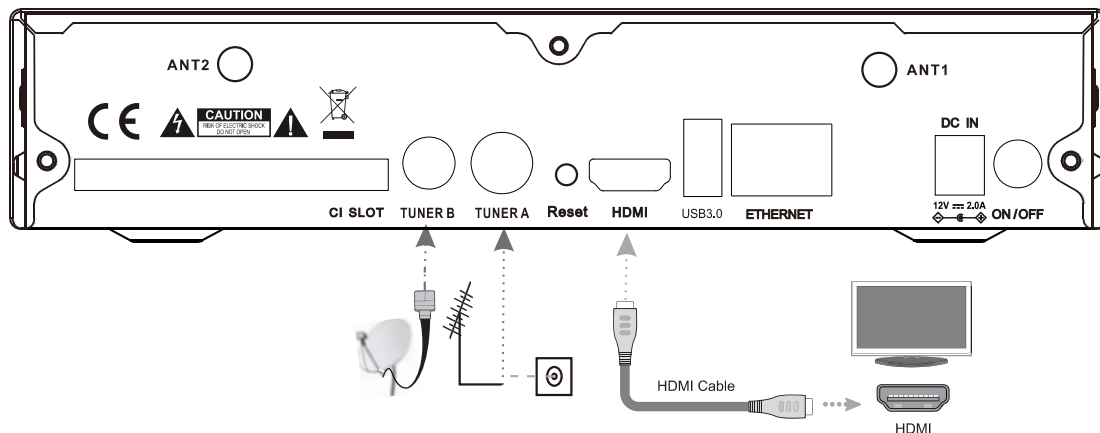

## Mettre sous tension

Un cordon d'alimentation et un adaptateur sont fournis dans la boîte d'accessoires. Antenne WiFi connectée à l'interface d'antenne

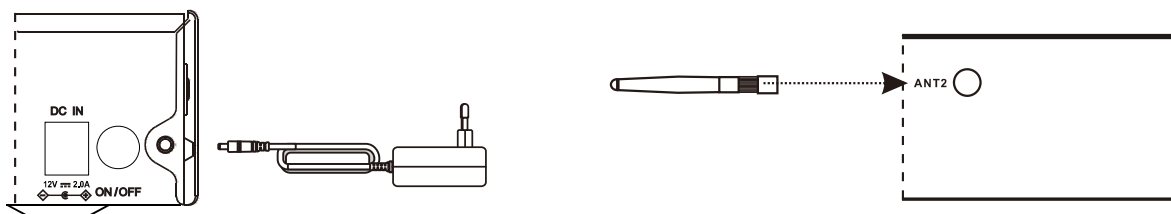

## Première installation

### Étape 1. Sélection de l'entrée vidéo


#### Sélection d'entrée vidéo

S'il vous plaît appuyez sur OK si vous pouvez voir cette page sur votre téléviseur ou sélectionnez un port d'entrée différent.

Le prochain port d'entrée sera automatiquement sondé en 6 secondes.

Français

HDMI

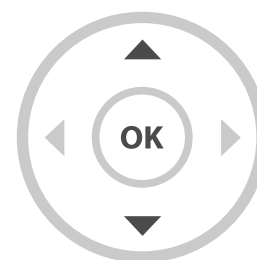

## Étape 2. Sélection du mode vidéo

Sélection du mode vidéo

Français

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p

576i




## Étape 3. Sélection de la langue


Veillez utiliser les touches HAUT et BAS pour sélectionner votre langue. Ensuite, appuyez sur le bouton OK.



English



German



Catalan



Croatian



## Étape 4. Connexion satellite continue

Bienvenue.

Cet assistant de démarrage vous guidera à travers la configuration de base de votre STB.  
Appuyez sur le bouton OK de votre télécommande pour passer à l'étape suivante


Français

Utilisez les touches haut / bas de votre télécommande pour option.  
Après cela, appuyez sur OK.

Français

Utilisez l'assistant pour configurer les fonctionnalités de base

Quitter l'assistant

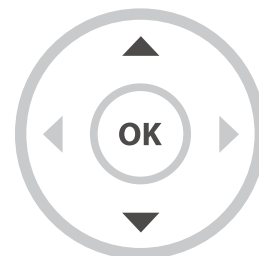

## Mise à jour logicielle

1. télécharger le fichier du nouveau logiciel à partir de <http://www.zgemma.org>
2. décompresser le fichier dans le répertoire racine de votre clé usb
3. placez la clé usb dans la fente du panneau arrière de votre boîtier
4. appuyez sur la touche de réinitialisation pour mettre votre boîtier sous tension
5. après avoir allumé votre boîtier pendant 8-10 secondes, relâchez la touche de réinitialisation. Le logo LED affichera alors "flash" et le boîtier redémarrera automatiquement. Cela prendra de 3 à 5 minutes.