


ZGEMMA H8.2H

FHD

Guía de configuración fácil


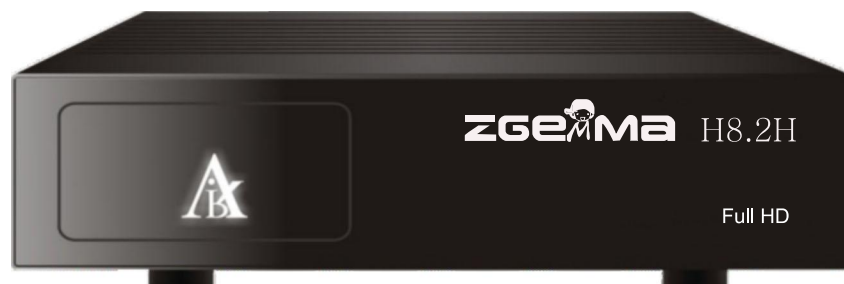


Más detalles, por favor diríjase a <http://www.zgemma.org>


Contenido del envase

Antes de usar el producto, compruebe todos los contenidos del envase.


ZGEMMA H8.2H

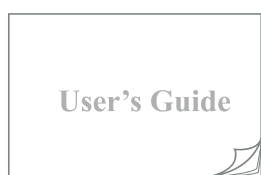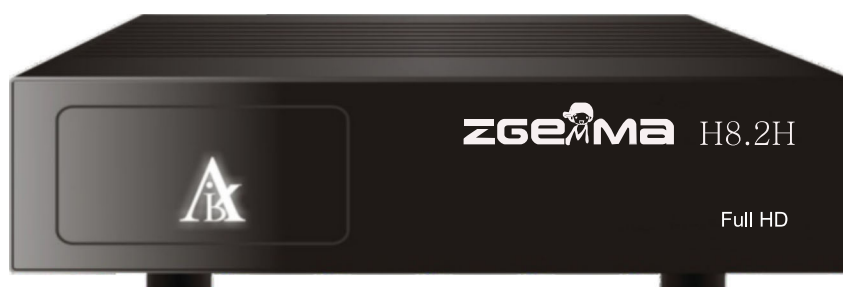

Manual del usuario

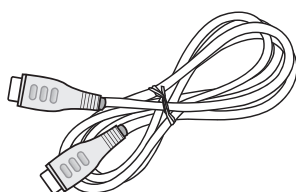

Cable HDMI

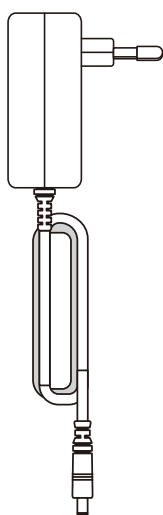

Adaptador de CA



Mando a distancia

*Los accesorios pueden variar según el área

Descripción del producto


Panel frontal



1. LED logo "Aire"

2. Receptor IR: Recibe la señal IR del mando a distancia.

Panel posterior

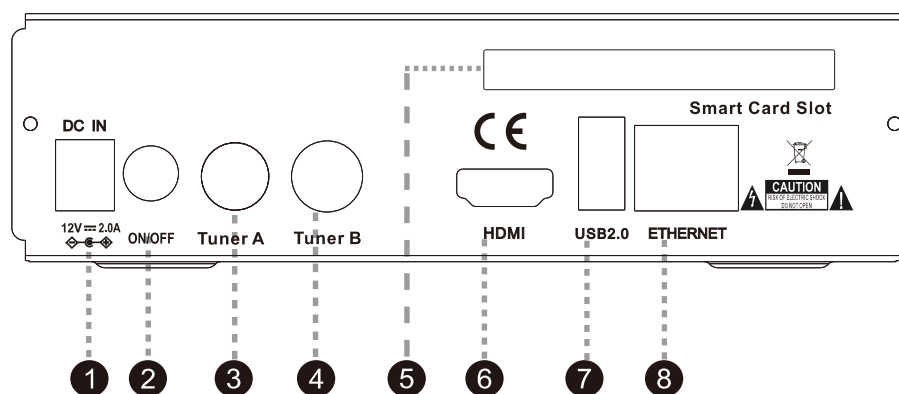

1. Conector de alimentación de CC: conecte el adaptador de CA / CC proporcionado (12V / 2A)
2. Interruptor de encendido: presione para encender / apagar la alimentación
3. Tuner A: Conecte el cable de la antena parabólica
4. Sintonizador B: Conecte el cable CATV o el cable de antena terrestre
5. Ranura para tarjeta inteligente: inserte la tarjeta inteligente
6. HDMI: conéctese a la TV mediante un cable HDMI para señales de audio y video
7. USB: conector USB2.0
8. ETHERNET: conector LAN

Mando a distancia

POWER
Pulse para encender el aparato o ponerlo en modo de espera.

Teclas numéricas
Presione para entrar un número de canal o números de canales de acuerdo con las opciones del menú

PREVIOUS
Presione para ir al canal anterior

BACK
Último canal

Navigation Keys
Pulse para navegar arriba/abajo e izquierda/derecha en las opciones del menú.
Las teclas de arriba/abajo se usan para abrir la lista de canales.

EXIT
Pulse para salir de la opción del menú actual en el modo en vivo, o vuelve un paso atrás en el menú.

Volume +/-
Pulse para ajustar el volumen de audio

TEXT
Pulse para mostrar la información de teletexto del canal actual, si el canal proporciona datos de teletexto.

TV
Presione para ver la lista de canales de TV

Color Keys
ROJO, VERDE, AMARILLO y AZUL. A cada tecla se le asigna una función específica que puede ser diferente en cada menú.

Grabación [•]
Pulse para iniciar o detener la grabación de medios

DETENER [■]
Pulse para detener la reproducción de medios

Reproducir/Pausar [■]
Pulse para reproducir el archivo seleccionado (es decir, grabar la velocidad normal o pausar el programa en vivo o reproducir la grabación)

TEMPORIZADOR
Pulse para ver el horario del temporizador.

Vorhergehendes Programm [◀]
Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Programm zu wechseln.

Programa anterior [◀]
Pulse para cambiar al programa anterior.

Rebobinado rápido [◀◀]
Rebobinado con velocidad mayor a la normal.

Avance rápido [▶▶]
Avance con velocidad mayor a la normal.

DORMIR
Presione para apagar el temporizador de apagado del producto por usuario



SILENCIAMIENTO
Pulse para silenciar o desactivar el silenciamiento del audio.

SIGUIENTE
Presione para ir al siguiente canal

INFO
Pulse para ver la información del programa.

OK
Pulse para confirmar la opción del menú seleccionada.

EPG
Pulse para mostrar la información EPG (Guía electrónica de programas) si el canal proporciona esta opción.

Canal (página) arriba / abajo
Presione para navegar a través de la lista de canales escaneados o mover la lista de canales / programas en páginas

MENU
Pulse para ir al menú principal.

FILE LIST
Presione para mostrar la lista de grabaciones almacenadas en el disco duro externo, si hubiera

AUDIO
Presione para seleccionar el idioma de audio disponible y el tipo de audio

SUBTITLE
Presione para mostrar los subtítulos del canal actual, si el canal proporciona datos de subtítulos

PORTAL
Presione para ir al menú del Portal

RADIO
Presione para visualizar el canal de radio


V.MODE
Presione para cambiar la relación de salida de la pantalla: Zoom ancho o Original

FAV
Mostrar las listas de favoritos disponibles

HELP
Presione para mostrar los principales métodos de operación importantes. Esto significa Los usuarios una guía rápida del producto


Conexión de TV a través de un cable HDMI

Conecte su televisor a ZGEMMA H8.2H usando un cable HDMI de la siguiente manera

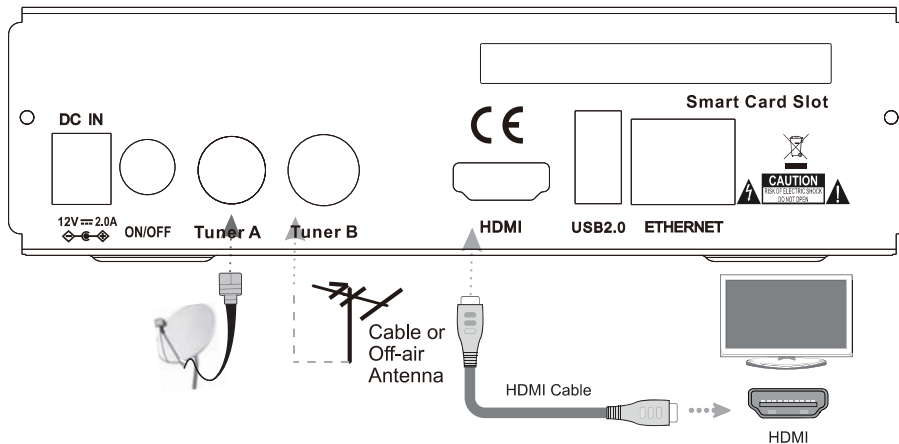

Encender

Se proporciona un cable de alimentación y un adaptador en la caja de accesorios.

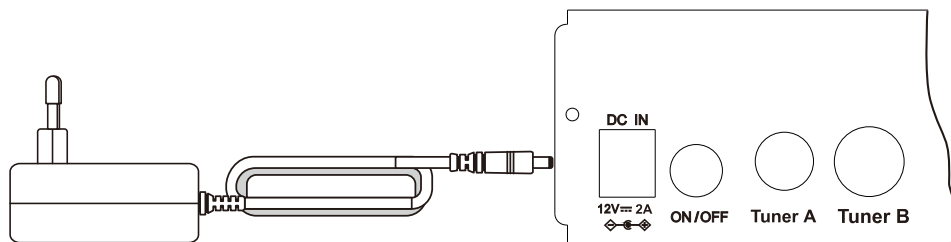

Instalación por primera vez

Paso 1. Selección de entrada de video

Selección de entrada de video

Presione OK si puede ver esta página en su TV o seleccione un puerto de entrada diferente.

El siguiente puerto de entrada se probará automáticamente en 6 segundos.

Español

HDMI



Paso 2. Selección de modo de video

Selección de modo de video

Español

720p


1080i

1080p

576p

480p

576i

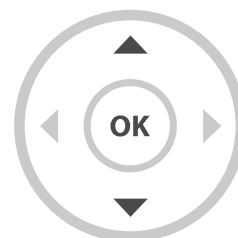

Paso 3. Selección de idioma


Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para seleccionar su idioma. Luego presione el botón OK.



English




German



Catalan



Croatian

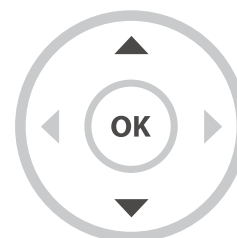

Paso 4. Congurar la conexión satelital

Bienvenido.

Este asistente de inicio lo guiará a través de la configuración básica de su STB.
Presione el botón OK en su control remoto para avanzar al siguiente paso.


 Español

Use las teclas arriba / abajo en su control remoto para seleccionar una opción.
Después de eso, presione OK.

 Español

Use el asistente para configurar funciones básicas

Asistente de salida

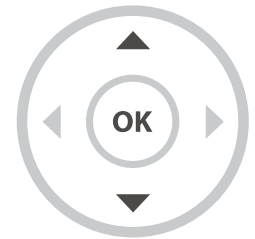

Actualización de software

- 1.Descargue el nuevo archivo de software de <http://www.zgemma.org>
- 2.Copie el archivo * nand.zip o * usb.zip en el directorio raíz de su memoria USB
- 3.Coloque la memoria USB en la ranura del panel trasero de su caja
- 4.Mantenga presionada la tecla de menú del control remoto en su caja
- 5.Después de 10 segundos, suelte la tecla del control remoto, seleccione bootmenu> flash local image> transmemory> *. Zip file presione la tecla ok. Luego, la caja mostrará el software.
- 6.Flash end puede seleccionar boot linux para ejecutar.